Canon EF LENS EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM



Nous vous remercions d'avoir choisi un objectif Canon.

L'objectif Canon EF28-300mm f/3,5-5,6L IS USM est un zoom aux hautes performances pour les appareils photo EOS équipés d'un stabilisateur d'image et couvrant une large plage de focales du grand angle au téléobjectif.

- "IS" signifie stabilisateur de la vibration (Image Stabiliser).
- "USM" signifie pour moteur ultrasonique (Ultrasonic motor).

Conventions utilisées dans ce mode d'emploi



Recommandations pour éviter un dysfonctionnement ou l'endommagement de l'objectif ou de l'appareil.



Remarques supplémentaires sur l'utilisation de l'objectif et les prises de vues.

Caractéristiques

- 1. Stabilisateur d'image pour un effet équivalent à une vitesse d'obturation plus rapide de trois valeurs*. L'objectif possède aussi un second mode de stabilisateur d'image optimisé pour les prises de vue en suivi d'objets en mouvement.
- 2. Lentilles asphériques et UD pour une qualité d'image vraiment exceptionnelle.
- 3. Moteur ultrasonique (USM) pour une mise au point rapide et silencieuse.
- 4. La mise au point manuelle est accessible une fois que le sujet est au point en mode autofocus (ONE SHOT AF).
- 5. Orifice d'ouverture parfaitement rond pour un flou d'arrière-plan plus esthétique.
- 6. Résistance de baque de zoom aiustable pour verrouillage à n'importe quelle focale.
- 7. Une structure scellée hermétiquement assure une excellente étanchéité à la poussière et aux gouttes.
- * Basé sur [1/focale] seconde. Il faut généralement une vitesse d'obturateur de [1/focale] seconde ou supérieure pour éviter les secousses de l'appareil photo.

⚠ Consignes de sécurité

⚠ Consignes de sécurité

- Ne regardez jamais le soleil ou une source de lumière vive à travers l'objectif ou l'appareil.
 Vous pourriez endommager votre vue. Viser directement le soleil dans l'objectif est particulièrement dangereux.
- Que l'objectif soit monté ou non sur l'appareil, ne le laissez pas exposé au soleil sans le munir de son bouchon. C'est pour éviter l'effet de loupe qui pourrait déclencher un incendie.

Précautions d'utilisation


- Si l'objectif est amené d'un environnement froid à un environnement chaud, de la condensation risque de se déposer sur la surface de l'objectif et sur les pièces internes. Pour éviter toute formation de condensation, commencez par mettre l'objectif dans une poche en plastique étanche avant de le sortir dans un environnement chaud. Puis sortez l'objectif quand il s'est peu à peu réchauffé. Faites de même quand vous amenez l'objectif d'un environnement chaud à un environnement froid.
- N'exposez pas l'objectif à une chaleur excessive, par exemple, au soleil, dans une voiture. Les hautes températures peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'objectif.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

⚠ Précautions concernant l'installation de l'objectif sur l'EOS-1N RS

Lors de prises de vue avec cet objectif installé sur EOS-1N RS, utilisez une compensation d'exposition de -2/3 de cran ou -1/2 cran.

Nomenclature

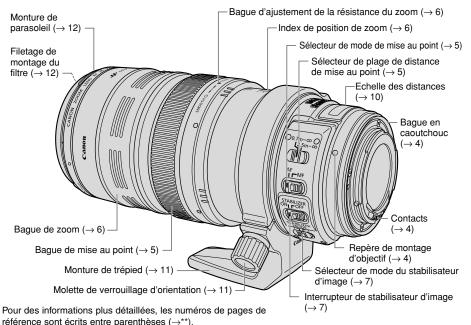

FRN-3

1. Montage et retrait de l'objectif

Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo pour le montage et le retrait de l'objectif.








- Après avoir retiré l'objectif, placez-le côté arrière dirigé vers le haut. Pour éviter de rayer la surface de l'objectif et les contacts.
- Si les contacts sont éraflés ou salis par des empreintes de doigts, ils peuvent être corrodés ou ne pas être connectés correctement. L'appareil et l'objectif peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Si les contacts sont sales ou s'ils portent des empreintes de doigts, nettoyez-les avec un chiffon doux.
- Si vous retirez l'objectif, remettez le bouchon d'objectif dessus. Pour installer le bouchon correctement, alignez le repère de l'objectif avec le repère du bouchon d'objectif comme indiqué sur l'illustration et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour le retirer le bouchon, tournez-le dans le sens opposé.



L'objectif est équipé d'une rondelle en caoutchouc sur sa monture pour améliorer ses performances anti-poussière et anti-humidité. La rondelle en caoutchouc risque de laisser des marques d'abrasion sur l'extérieur de la monture d'objectif, mais ceci est sans effet sur le fonctionnement de l'objectif. Si la rondelle en caoutchouc est usée, faites-la remplacer par votre service après-vente Canon (moyennant paiement).

2. Sélection du mode de mise au point

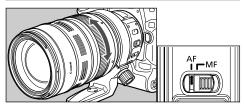


Pour effectuer des prise de vue avec mise au point automatique (AF), réglez le sélecteur de mode de mise au point sur AF.

Pour une mise au point uniquement manuelle (MF), réglez-le sur MF et effectuez la mise au point en tournant la bague de mise au point. Cette bague de mise au point peut être utilisée à tout moment, quel que soit le mode de mise au point choisi.



Après avoir effectué la mise au point dans le mode ONE SHOT AF, faites la mise au point manuellement en appuyant à moitié sur le déclencheur et en tournant la bague de mise au point. (Mise au point manuelle à plein-temps)

3. Sélection de la plage de distance de mise au point

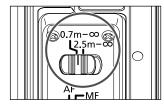

Vous pouvez régler la plage de distance de mise au point de 0,7 m à l'infini, ou de 2,5 m à l'infini. Ce réglage de la plage de distance de mise au point permet de réduire la durée effective de la mise au point.



Si vous effectuez un autofocus hors de la plage des distances de mise au point définie, l'objectif risque d'interrompre la mise au point au début de la plage de mise au point ; Cependant, ceci n'est pas un dysfonctionnement. Appuyez de nouveau sur le déclencheur jusqu'à mi-course.

4. Réglage du zoom




Déplacez la bague de zoom vers l'avant ou l'arrière pour zoomer.



- Terminez bien le réglage du zoom avant de faire la mise au point. Si vous modifiez la position du zoom après avoir effectué la mise au point, vous risquez d'affecter la mise au point.
- Pour empêcher un zooming accidentel en dehors des prises de vue, faites attention à ne pas ajuster la résistance du zoom sur une position trop lâche.

5. Ajustement de la résistance du zoom

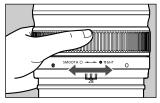

Vous pouvez ajuster la résistance du zoom si nécessaire en maintenant en place la bague de mise au point et en tournant la bague d'ajustement.




Tournez la bague d'ajustement vers le mot SMOOTH pour réduire la résistance du zoom, et vers le mot TIGHT pour l'augmenter. Pour verrouiller le zoom, tournez la bague d'ajustement vers TIGHT jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

6. Réglages du stabilisateur d'image


Vous pouvez utiliser le stabilisateur d'image dans les modes AF ou MF.



- ¶ Réglez L'interrupteur du stabilisateur d'image sur ON.
 - Si vous ne désirez pas utiliser le stabilisateur d'image, réglez l'interrupteur du stabilisateur d'image sur OFF.

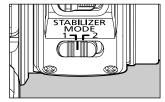

- Sélectionnez le mode du stabilisateur d'image.
 - MODE 1 : Corrige les vibrations dans toutes les directions. Il est surtout efficace pour photographier des sujets immobiles.
 - MODE 2: Elle compense les secousses verticales de l'appareil photo lors d'une prise de vue en mouvement horizontal et horizontalement lors d'une prise de vue en mouvement vertical.

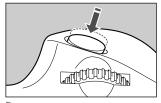

- 3 Lorsque vous enfoncez le bouton du déclencheur à micourse, le stabilisateur d'image commence à fonctionner.
 - Vérifiez que l'image dans le viseur est stabilisée avant d'enfoncer complètement le déclencheur pour effectuer la prise de vue.

7. Conseils d'utilisation du stabilisateur d'image

Le stabilisateur d'image de cet objectif est efficace pour des prises de vue à avec l'appareil en main dans les conditions suivantes.

MODE 1



OFF

- Scènes peu éclairées, comme la nuit à l'extérieur ou en intérieur.
- A l'intérieur de musées ou de théâtres où la photo au flash est interdite.
- Situations où vous ne pouvez pas rester immobile de façon certaine.
- Sujets ne pouvant pas être saisis à une vitesse d'obturation rapide.

MODE 2



OFF

 La prise de vue en rafale sur des sujets en mouvement.

Conseils d'utilisation du stabilisateur d'image



- Le stabilisateur d'image ne peut pas compenser un cliché flou dû à un suiet qui a bougé.
 - Réglez l'interrupteur STABILIZER sur OFF (désactivé) quand vous prenez des photos avec le réglage Bulb (longuems expositions). Si l'interrupteur STABILIZER est réglé sur ON (activé), la fonction de stabilisateur d'image risque de provoquer des erreurs.
 - Le stabilisateur d'image risque de ne pas être entièrement efficace dans les cas suivants :
 - Vous effectuez une prise de vues sur une route cabossée.
 - · Vous déplacez considérablement votre appareil photo pour une prise de vue panoramique en Mode 1.
 - · Vous photographiez avec des techniques différentes de la prise de vue en suivi en Mode 2.
 - · Le stabilisateur d'image consomme plus d'énergie qu'une prise de vue normale, c'est pourquoi vous ne pouvez pas prendre autant de photos si vous utilisez cette fonction.
 - · Le stabilisateur d'image se met en marche pendant environ deux secondes, même si votre doigt ne touche pas le déclencheur. Ne retirez jamais l'objectif pendant que le stabilisateur d'image est en train de fonctionner, au risque d'endommager l'objectif.




• Avec l'EOS-1V/HS, 3, ELAN 7E/ELAN 7/30/33, ELAN 7NE/ELAN 7N/30V/33V. ELAN II/ELAN IIE/50/50E, REBEL 2000/300, IX, et D30, le stabilisateur d'image ne fonctionnera pas pour les prises de vues avec retardateur.



- Lorsque vous utilisez un trépied, le stabilisateur d'image doit être coupé pour économiser les piles.
 - Le stabilisateur d'image fonctionne à la fois pour la photographie avec l'appareil tenu en main et pour la photographie avec l'appareil fixé sur un pied.
 - Le stabilisateur d'image fonctionne également quand l'objectif est utilisé avec le tube-allonge EF12 II ou EF25 II.
 - · Les images peuvent sembler déformées après la prise de vue selon les appareils photo, mais ceci n'a pas d'effet sur la prise de vue.
 - Si vous réglez les fonctions personnalisées de l'appareil photo de manière à modifier la commande assignée pour utiliser l'AF, le stabilisateur d'image fonctionnera lorsque vous appuierez sur la commande AF nouvellement assignée.

8. Repère d'infini

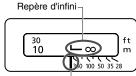

Repère des distances-


Pour corriger le décalage de mise au point lors d'une mise au point à l'infini qui pourrait résulter d'un changement de température.

La position infinie à température normale est le point où la ligne verticale de la marque L est alignée avec l'indicateur de distance sur l'échelle des distances.



Pour une mise au point manuelle précise sur des sujets situés à l'infini, regardez dans le viseur tout en tournant la baque de mise au point.

9. Repère infrarouge

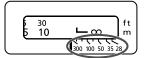

Le repère infrarouge corrige le réglage de mise au point lors de l'utilisation de films infrarouge en noir et blanc. Effectuez manuellement la mise au point sur le sujet, puis ajustez le réglage de la distance en déplaçant la bague de mise au point sur le repère infrarouge correspondant.

Les repères intermédiaires entre 300 et 100 sont 200mm et 135mm, et le repère entre 100 et 50 est 70 mm.



Certains appareils EOS ne peuvent pas utiliser de film infrarouge. Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo.



- La position de repère infrarouge est basée sur une longueur d'onde de 800 nm.
- La valeur de correction varie avec la focale. Pour régler la valeur de correction, utillisez la focale indiquée comme référence
- Prenez soin de suivre correctement les recommandations du fabricant lors de l'utilisation d'un film infrarouge.
- Utilisez un filtre rouge pour prendre la photo.

10. Utilisation du trépied

Réglage de la monture pivotante

Vous pouvez desserrez la vis de verrouillage de l'orientation sur le trépied pour permettre la rotation nécessaire pour correspondre au modèle particulier d'appareil photo afin de basculer entre les positions verticale et horizontale.

Retrait

Pour enlever et fixer le trépied suivez la procédure indiquée ci-dessous.



Tournez le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il devienne lâche (environ 3 tours), et tirez-le dans la direction de la flèche pour libérer le collier.



Le collier étant ouvert, enlevez le trépied.



Pour l'installer, tout en tirant sur le bouton de verrouillage, amenez le collier dans sa position d'origine, puis serrez le bouton de verrouillage à fond.



Le collier pour trépied peut être monté ou démonté de l'objectif alors que l'objectif est monté sur l'appareil.

11. Parasoleil



Le parasoleil EW-83G permet d'empêcher la lumière parasite de pénétrer dans l'objectif, et protège aussi l'objectif de la pluie, la neige et la poussière.

Pour fixer le parasoleil, alignez le repère de position de fixation du parasoleil et le point rouge à l'avant de l'objectif puis tournez le parasoleil comme indiqué par la flèche jusqu'à ce que le point rouge et le repère de position d'arrêt du parasoleil soient alignés. Le paresoleil peut être monté à l'envers sur l'objectif pour le rangement.



- La partie de l'image risque d'être cachée si le paresoleil n'est pas fixé correctement.
- Lorsque vous installez ou retirez le parasoleil, saisissez-le par la base pour le tourner. Pour éviter toute déformation, ne le tenez pas par le bord extérieur pour le tourner.

12. Filtres (vendus séparément)

Vous pouvez installer des filtres sur le filetage de montage du filtre situé sur le devant de l'objectif.



- Vous ne pouvez pas fixer plus d'un filtre à la fois.
- Si vous avez besoin d'un filtre polarisant, utilisez le filtre polarisant circulaire Canon (77 mm).
- Pour ajuster le filtre polarisant, ôtez d'abord le bouchon d'objectif.

13. Tubes-allonges (vendus séparément)

Vous pouvez monter les tubes-allonges EF12 II ou EF25 II pour des clichés agrandis. La distance de prise de vue et l'agrandissement sont illustrés ci-dessous.

		Distance appareil-sujet (mm)		Grossissement	
		Près	Loin	Près	Loin
EF 12 II	28 mm	265	277	0,50×	0,43×
	300 mm	604	7594	0,39×	0,04×
EF 25 II	28 mm	Incompatible			
	300 mm	541	3730	0,50×	0,09×



Une mise au point manuelle est recommandée pour plus de précision.

Fiche technique

Focale/Ouverture	28 – 300 mm f/3,5 – 5,6				
Construction	23 lentilles en 16 groupes				
Ouverture minimale	f/22 – 40 *				
Angle de champ	Portée diagonale: 75° – 8° 15' Verticale: 46° – 4° 35' Horizontale: 65° – 6° 50'				
Distance de mise au point min.	0,7 m				
Grossissement max.	0,3 × (à 300mm)				
Champ de vue	environ 436 × 651 – 81 × 121 mm (à 0,7 m)				
Diamètre de filtre	77 mm				
Diamètre et longueur max.	92 × 184 mm				
Poids	1670g				
Pare-soleil	EW-83G				
Bouchon d'objectif	E-77U				
Boîtier	LZ1324				

- * S'applique aux pas de 1/3-stop. Avec des pas de 1/2-stop elle sera de f/22-38.
- La longueur de l'objectif est mesurée depuis la surface de monture jusqu'à l'avant de l'objectif. Ajoutez 21,5 mm quand le bouchon d'objectif et le bouchon arrière sont inclus.
- Les dimensions et le poids sont donnés pour l'objectif seul, sauf où spécifié autrement.
- Les multiplicateurs de focale EF1,4X II/EF2X II ne sont pas utilisables avec cet objectif. De plus, il n'y a pas de tailles disponibles parmi les objectifs gros-plan 250D/500D.
- Les réglages d'ouverture de diaphragme sont spécifiés sur l'appareil photo. L'appareil photo compense automatiquement les variations d'ouverture de diaphragme dues au zooming avant ou arrière.
- Toutes les données indiquées ici sont mesurées selon les normes Canon.
- Spécifications et aspect sous réserve de modifications sans préavis.

Canon